



合格证  
Certificate of Quality

检验员:

# 玫瑰钻

电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书



# Haier

北京2008年奥运会赞助商  
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQG50-D558/708/808

XQG52-D608/708/808/1008/708/808/1008  
DKH DKH DKH

海尔集团  
海尔·盛德喜(青岛)洗衣机有限公司  
地址: 青岛高科园海尔工业园  
电话: 4006 999 999  
邮编: 266101

版次: 2005年第5版  
专用号: 0020503179  
VC532236

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用



## 目录

### 使用之前

各部位名称.....	1
注意事项 .....	2-4
开箱安装 .....	5-7
控制面板 .....	8
操作盘功能介绍 .....	9-10

### 使用过程

程序设定指南表.....	11
洗涤方法 .....	12
活用窍门.....	13
洗衣操作说明 .....	13
其它功能介绍 .....	14

### 维修保养

清洗保养 .....	15-16
疑问解答.....	17
售后服务.....	18
电气原理图.....	19

### 技术参数..... 20

- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制

## 技术参数

项目 \ 型号	XQG50-D558	XQG50-D708	XQG50-D808	XQG52-D608	XQG52-D708/708 DKH	XQG52-D808/808 DKH	XQG52-D1008/1008 DKH
电源	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)	220V~/(50Hz)
最大工作电流安培(A)	10	10	10	10	10	10	10
自来水压力兆帕(MPa)	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$	$0.05 \leq P \leq 1$
洗涤功率瓦(W)	350	350	350	350	350	350	350
甩干功率瓦(W)	360	370	450	370	370	470	730
额定洗衣量公斤(kg)	5	5	5	5.2	5.2	5.2	5.2
甩干速度转/分 (r/min)	550	700	800	600	700	800	1000
洗衣程序	11	11	11	11	11	11	11
水加热功率瓦(W)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
外型尺寸(高、深、宽) mm	850×398×595	850×398×595	850×398×595	850×398×595	850×398×595	850×398×595	850×398×595
重量 公斤(kg)	86	86	86	81	86	86	86
洗涤噪声dB(A计权)	56	56	56	56	56	56	56
甩干噪声dB(A计权)	63	63	63	63	63	63	63

产品执行标准: GB/T4288-2003

## 安全用电提示



本产品属于I类电器, 请您使用时注意用电安全!


1. 必须使用有可靠接地的电源, 电源的地线要埋入大地, 不能和自来水管等公用设施连接; 分清电源的地线和零线, 不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座, 插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为:



为了您和家人的安全, 如果您家中用电有不合上述要求的地方, 请您尽快改进。

## 各部位名称

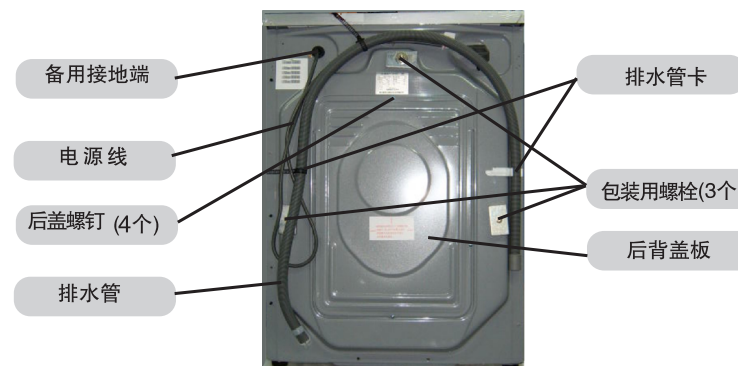

尊敬的用户:

感谢您选择、使用本公司产品!

为了方便您使用, 请仔细阅读说明书, 并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终, 本公司的“国际星级服务”将伴随着您, 使用时无论有什么问题, 请按照保修证上的电话、地址与我们联系, 我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择, 使用本公司产品。

海尔——真诚到永远!

## 符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容, 有关产品安全和使用者的人身安全, 必须严格按警示内容操作。




凡带有该“禁止”标志的内容, 是必须禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进, 您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致, 谨此致歉。

## 注意事项

### ● 安全方面


1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。

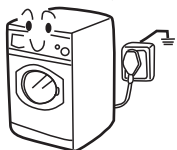

2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保险装置，电表、电线、插座应能承受15安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。

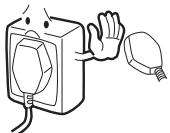

4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。



5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。




6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。



7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料，为保障运输可靠在观察窗门钩处加有一护套，在正常使用时需取下。为安全起见，请勿被儿童当玩具使用，以免发生危险。



## 电气原理图

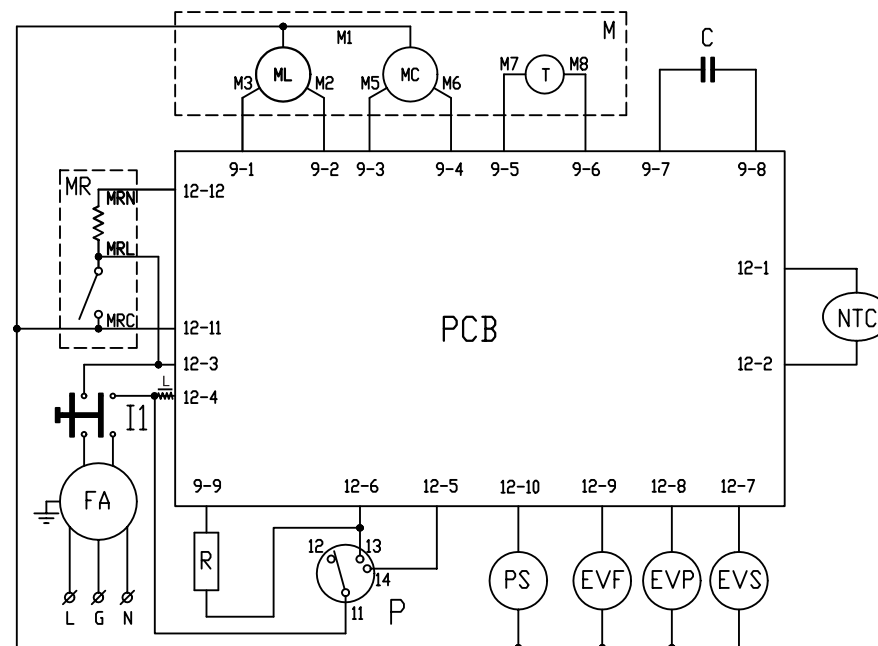

I1-电源开关

NTC-温度传感器

MR-微延时门锁

R-水加热管

PS-排水泵

M-电机

C-启动电容

EVF-主洗进水电磁阀

EVP-预洗进水电磁阀

EVS-软化进水电磁阀

FA-干扰抑制器

P-水位压力开关

PCB-电脑控制板

L-电感



## 售后服务

### 尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准)，洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨打电话4006 999 999 联系安排维修。

### 下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外(如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品)时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。



4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话:4006 999 999 传真: (0532) 87636565  
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

## 注意事项

8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。



10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。



11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。为了您的安全，严禁自行拆装洗衣机！

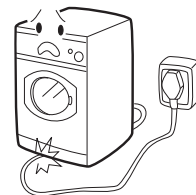

### ● 使用方面








1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后再使用。



2. 选择洗衣程序时，程序旋钮顺时针、逆时针方向旋转均可。

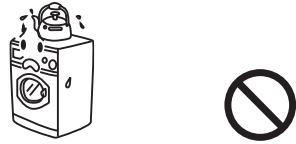
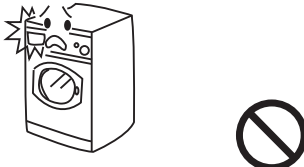
## 注意事项


<p>3. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品, 以免导致台面板及塑料件的变形。</p> 	<p>4. 不要热洗含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。</p> 
<p>5. 洗衣前, 应将衣物上的拉链拉上, 衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好, 细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤, 以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。</p> <p>衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出, 为保护您的洗衣机, 请勿将机洗衬有钢丝的胸罩。</p> 	<p>6. 在执行程序期间, 不要打开洗涤剂分配器盒, 以免洗涤剂冲不净。</p> 
<p>7. 机门设有自锁保险装置, 洗衣程序结束或断电 2~3 分钟后, 方可打开机门, 切记在此之前不要强行开门, 以免损坏门保险; 洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时, 请勿打开机门。</p> 	<p>8. 每次洗涤结束后, 应关闭水龙头, 以免因水压波动发生漏水、渗水现象; 并拔下电源插头, 将观察窗垫夹层清理干净, 以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。</p> 
<p>9. 洗衣机不用时, 请微开机门, 防止有异味及机门闭塞难开, 洗衣机外不要套塑料袋, 以免潮气不易排出。</p> 	

## 疑问解答


以下情况有的不是故障, 在维修之前请确认如下事项	
现 象	需 确 认 的 事 项
洗衣机不启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否脱落</li> <li>● 地区线路是否停电</li> <li>● 机门是否没关严</li> <li>● 是否按下电源开关, 设定程序后是否按下启动/暂停键</li> </ul>
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否没打开水龙头</li> <li>● 水压力是否小于0.05 MPa</li> <li>● 进水管是否弯折</li> <li>● 是否停水</li> <li>● 机门是否关好</li> <li>● 洗衣机进水口过滤网是否堵塞</li> </ul>
洗衣机边进水边排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管管口的高度是否在规定的 80cm ~ 100cm 之间, 低于80cm会出现此类现象</li> <li>● 排水管口是否浸在水中, 如浸在水中会出现此现象</li> </ul>
洗衣机不排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管是否堵塞</li> <li>● 排水管道端高度是否高于地面100cm</li> <li>● 过滤器是否堵塞</li> </ul>
脱水剧烈震动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 包装用固定螺栓是否已全部卸下</li> <li>● 工作平面是否已经调平</li> <li>● 洗衣负载是否超出了额定值</li> <li>● 电机泡沫支撑块是否取出</li> </ul>
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否突然停电或停水</li> <li>● 是否处于正常的浸泡过程</li> </ul>
在洗涤过程中处于停顿状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否处于防皱浸泡中</li> <li>● 是否处于故障报警</li> </ul>
筒内有很多泡沫, 分配器盒处有泡沫溢出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉</li> <li>● 是否用的洗涤剂过量</li> </ul>

## 清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

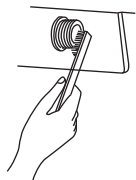


6. 搬家时，须将开箱所卸下的防震组件(包装螺栓、橡胶套管等)按下述方法装上，以防内部组件震动损坏。




卸下后盖取下3个防溅塑料堵




插入包装用固定螺栓



放入包装用螺栓橡胶套




用扳手拧紧



上好后盖

7. 如洗衣机长期不用时，请拔下电源插头，关掉水龙头，拔下插接头，把机门打开，防止里面产生异味，平时不用时，最好也让机门微开着。

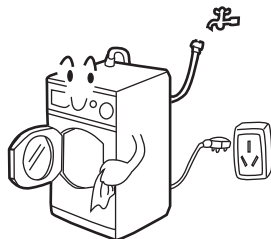

## 开箱安装

● 拆除全部外包装组件(包括泡沫底座)，以免使用时产生震动，如图1所示：

开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴，这是产品在出厂试水检测后形成的凝露，属正常现象。

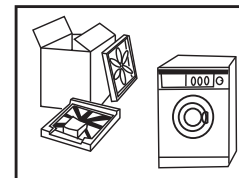


图 1

● 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示：

数量 型号	名称	使用说明书	保修证	爱心提示卡	进水管总成	排水管支架	防溅塑料堵
XQG50-Q558/708/808 XQG52-Q608/708/808/1008 XQG52-Q708/808/1008 DKH DKH DKH		1	1	1	1	1	3

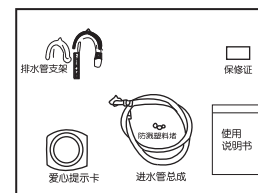


图 2

● 卸包装螺栓如图3所示

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设，在洗衣机使用之前应：

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下，取下橡胶套管。使用时可不安装，保存好以备后用。
3. 将后背板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

(注意:包装螺栓和橡胶套管要妥善保存,以备以后搬动时用。)

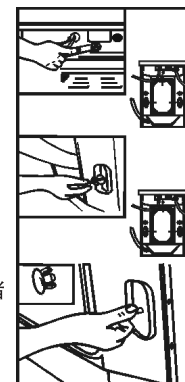


图 3

● 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚，在使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。如图4所示。


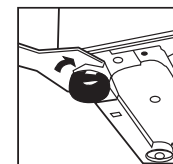


图 4

# 开箱安装

## 安装进水管

### 合适的水龙头



要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

### 不合适的水龙头



### 进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3。

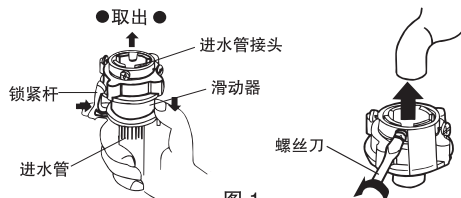


图1

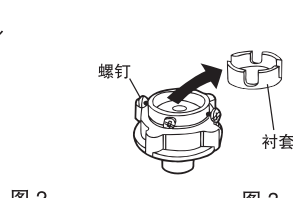


图2

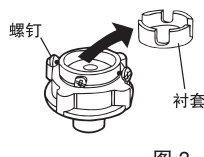


图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

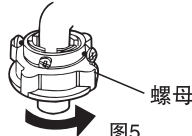


图5


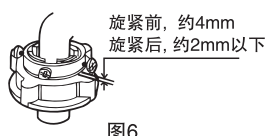



图6

### 简易的安装窍门

如果水龙头靠墙，可以将靠墙一面的螺钉先旋到大致合适的位置，再将进水管接头套到水龙头上，用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧，确认紧固可靠后，按上图5、6旋紧紧固螺母。

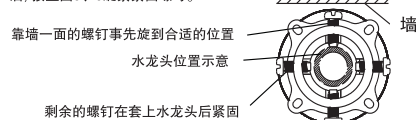


#### 正确



四个螺钉均等紧固，与水龙头顶紧。


#### 不正确



螺钉拧紧后，端部未顶紧水龙头，会造成接头脱落漏水。

### 进水管与洗衣机连接


1. 将进水管螺母套到进水管接头上。
2. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

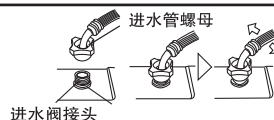


进水管螺母

# 清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头，拔下电源插头，打开观察窗，防止潮湿和异味，如果洗衣机长期不用，将排水管尽量放低，使泵内水流出，以免长期不用存留的水会变质产生异味，存水流尽后将排水管放置到原处。

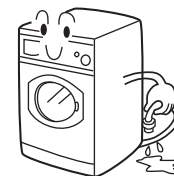

2. 在进行任何清洗和保养时，应先拔下插头，在清洗洗衣机外部及橡胶件时，只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可，切记不能使用溶剂及腐蚀剂来擦拭。

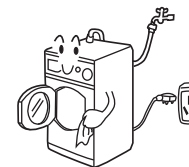

3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒：如您清洗时只需轻轻向上一抬，即可向外拉出，然后用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗过滤器（每月一次）

- 1) 将洗衣程序处于停止位置，将洗衣机内残水排出。用手打开过滤器门（如图1）；（注意：如果洗衣机内有热水请等热水冷却后进行）

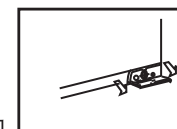


图1

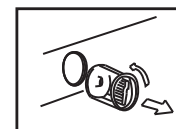


图2

- 2) 按图示逆时针旋出过滤器（如图2）；  
注意：在旋出时，会有少量的水流出，这是正常的。

- 3) 用水冲洗干净；

- 4) 安装过滤器，使有凸的一面朝左。然后顺时针拧紧，然后扣好过滤器门。

注意：过滤器必须旋紧以免引起漏水。

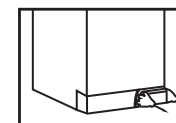




图3

## 其它功能介绍

1. 断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，程序运行中如遇突然停电或洗衣过程需断电，洗衣机可记忆程序运行状态，来电后继续工作，若要取消断电记忆功能，需按下启动/暂停键，使洗衣机处于暂停状态，然后断开电源开关，几秒钟后重新开机，即可取消程序，重新设定。

2. 程序运行中，同时按下速度和温度选择按键保持3秒以上，会显示“”，表示程序锁定，解锁方法同上，剩余时间及“”交替显示。（XQG50-D558、XQG52-D608两种机型无此功能）

3. 具体显示和意义如下：

Err1: 故障信息：机门未关好报警

处理：重新关好洗衣机门

Err2: 故障信息：系统排水故障，4分钟内水未排尽报警

处理：清洗过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修

Err3: 故障信息：温度传感器短路或断路报警

处理：联系维修

Err5: 警告信息：8分钟内进水不到洗涤水位。

处理：检查水龙头是否打开，水压是否过小，若确因水流问题，按下启动/暂停后继续运行。

Err6: 故障信息：电机不运行，电脑板上控制电机的调速电路坏

处理：联系维修。

Err7: 故障信息：电机过热保护或外界干扰。

处理：可重新启动电源开关进行恢复。

Err8: 故障信息：水位超过保护水位报警

处理：检查本地线路是否经常断电，因在高水位洗涤时，每次重新通电，都会重复进水，可排水后重新运行看是否仍然报警。

Err9: 故障信息：水位超过保护水位（但洗涤水位未检测到）报警

处理：联系维修。

End 状态信息：表示程序运行结束

1: 25状态信息：程序剩余时间

19: 25状态信息：预约剩余时间。

—: —状态信息：设定预约时间到不预约时间（仅在调节过程中出现）


—℃: 设定为不加热

400: 甩干转速设定为400转/分。

## 开箱安装


### 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，发出“啪”的声音为止。

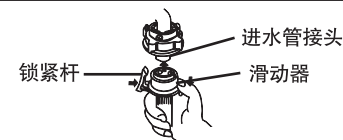


### 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

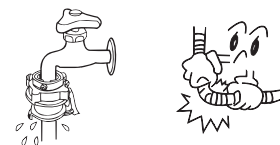


### 进水管拆卸

1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

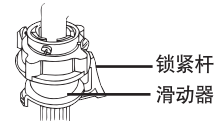

### 排水管

- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，为防止排水管支架脱落，请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与维修人员联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm（加的过长易出现边进水边排水），加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意：排水管道不能没入水中；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。


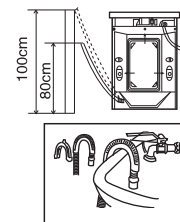


### 接通电源

在接通洗衣机电源之前，检查：

- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系；洗衣机在使用前必须良好接地。

## 控制面板功能介绍

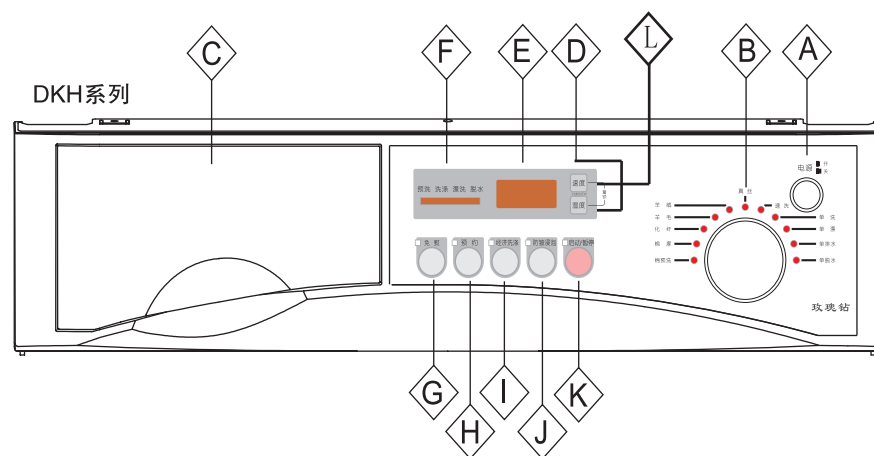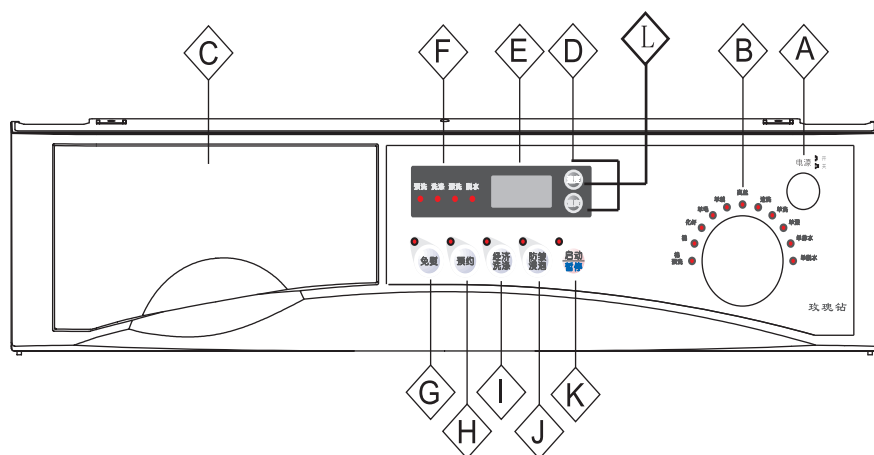

## 操作盘功能介绍

### 4. 设定洗涤温度

若不需加热，请按动温度选择按键，显示屏显示  $\square \cdot \square \cdot \square ^\circ\text{C}$  为不加热，若需加热，根据洗涤需要选择所需温度(洗衣机各程序所能加热到的最高温度参照程序设定指南表)。

### 5. 选择功能键

根据需要可以选择功能键(参阅操作盘功能介绍)。

### 6. 洗涤

按动启动/暂停按键，按键左上角指示灯闪亮时表示洗衣机已开始运行。显示屏显示程序剩余时间。

程序运行中，还未运行到的功能键(如经济洗涤)可以重新设置，以下功能不再可选：

- 1) 按动温度选择按键仅显示当前设置的温度但不可调，3秒后恢复正常显示；
- 2) 预约选择按键无效
- 3) 已运行完的功能也不可再选

### 7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示 **End**，将电源按键按出，即可打开机门，取出衣物，关闭水龙头，拔下电源插头。

### 活用小窍门

#### ● 洗涤过程中如何节电节水省时

1. 衣物集中洗涤。
2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。
3. 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
4. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量或选择速洗程序。
5. 选择合适的温度：只有衣物很脏时才选用高于  $60^\circ\text{C}$  的洗涤温度。
6. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会给漂洗带来困难。
7. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。

#### ● 其它

添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。



## 洗涤方法

### 1. 衣物装载

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

注：1) 第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物；

2) 勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。

3) 在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。



### 2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂放到相应的小室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

注意：1) 选择预洗程序时，洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂，其中2盒中必须放入固体洗涤剂。选择其它程序时，1小室不要放入洗涤剂。

2) 不要使用过量柔顺剂，过量使用会使人造纤维受损，用量应符合使用说明。



### 3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果，需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序。

首先按下电源按键，接通电源，默认程序为“棉程序、60度加热、最大脱水转速”显示屏循环显示剩余时间、加热温度和脱水转速；若想更改程序，顺时针或逆时针旋转程序旋钮，使对应的程序指示灯点亮，同时显示屏上的数字相应变化。

注：以上操作是指无断电记忆时的操作。有断电记忆时，接通电源，洗衣机会按上次未完成的程序继续运行，此时若想取消断电记忆功能，可按启动/暂停按键，使程序处于暂停状态，断开电源几秒钟后再接通电源，所记忆程序自动取消，恢复到默认程序状态。

## 操作盘功能介绍

### A 电源开关键

按下此按键，洗衣机自动接通电源；释放此按键，则断开电源。

### B 程序选择旋钮

通过顺时针/逆时针旋转此旋钮，可得到你需要的程序。（参照程序设定指南表）


### C 洗涤剂分配器盒—抽拉式分配器盒如图a

打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、A、C四个放洗涤剂的小室：

1室：预洗用洗涤剂

2室：主洗用洗涤剂

A+C室：柔顺剂、调理剂或香料等液体洗涤液

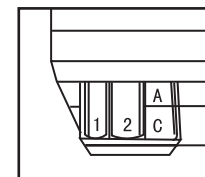

图a

### D 温度选择按键

轻触此键，数码显示屏显示所选的洗涤加热温度，可以根据需要进行调节。

### E 数码显示屏

四位LED数码管显示屏，可以显示预约时间、洗涤时间、设置的加热温度、甩干速度，故障信息显示。

最高加热温度和最高甩干速度因选择程序不同而不同。

### F 洗涤过程指示灯

指示所选程序的洗涤过程，灯闪烁时，表示正在执行灯所指示的洗涤过程。

### G 免熨选择按键

轻触此键，可以设置在洗涤最后一次甩干后是否增加抖散过程，将贴在筒壁上的衣物抖散下来，以减少衣物皱折。按键左上角的小灯点亮时，表示选择有效。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）

注：因所洗衣物质地不同，有些衣物经抖散后仍有可能贴在筒壁上。

## H 预约选择按键

轻触此键，可以根据需要选择预约时间，预约时间为洗衣机洗涤完成的时间。设定此项功能时，按键左上角的指示灯闪亮，预约范围可以在1-24小时之内选择，每轻触一次按键，预约时间增加1小时，预约设定后，按启动/暂停按键，显示屏显示预约时间并倒计时，同时预约指示灯闪亮，显示开始洗涤的时间后，预约指示灯熄灭，洗衣机开始正常洗涤过程。

注：  
设定预约后，在程序未启动前，如果旋转了程序旋钮，则预约自动取消；  
设定预约后，其他功能键仍能设置，若其他键设置后的总程序时间大于预约设定的时间，预约功能也将自动取消。  
设置预约功能启动后，洗涤开始的时间是确定的，因进水时间不同，衣物甩干时的分布状况等原因，实际程序结束的时间与预约的时间会有一定偏差。同时设置防皱浸泡和预约时间后，程序进行到浸泡位置自动停止。

## I 经济洗涤按键

轻触此键，可以设置在漂洗时减少一次漂洗过程，按键左上角的灯闪亮，表示选择有效。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）

## J 防皱浸泡按键

轻触此键，可以设置浸泡功能，按键左上角的灯闪亮时，表示选择有效，当程序运行到软化和漂洗结束时，洗衣机不排水，衣物浸泡在水中，此时浸泡指示灯闪亮，数码显示屏显示的剩余时间不递减，此时如果需要甩干，可再次按动此键，指示灯熄灭，取消浸泡功能，洗衣机继续工作。（在有些程序，该键不可选，具体参照程序设定指南表）

## K 启动/暂停按键

当洗衣机通电，选定所需的洗涤程序，轻触此键，按键左上角小灯闪烁时表示洗衣机已开始工作；若洗涤过程中需暂停，可轻触此键，小灯和显示屏显示的剩余时间闪亮，洗衣机处于暂停状态；恢复工作只需再次轻触此键，洗衣机恢复工作。

## L 速度选择按键

轻触此键，数码显示屏显示所选的脱水转速，可以根据需要进行调节。（D558/D608无此功能键）

# 程序设定指南表

XQG50-D558/708/808

XQG52-D608/708/808/1008/708/808/1008  
DKH DKH DKH

程序设定模式	推荐洗涤衣物	默认程序			温度调节范围	免熨功能	经济洗涤功能	防皱浸泡功能	洗涤剂用法		
		温度	速度	总时间					1室	2室	A+C室
棉预洗	极脏及灰土较多的棉织品	60	550 600 700 800 1000	2: 30	冷水-40-50-60-90	有	有	无	★	★	○
棉/棉麻	棉织品/麻织品	60	550 600 700 800 1000	2: 12	冷水-40-50-60-90	有	有	无	×	★	○
化纤	不褪色的化纤织品	60	550 600 700 800	1:36	冷水-40-50-60	有	有	有	×	★	○
羊毛	羊毛织品	40	600	0:58	冷水-40	无	有	有	×	★	○
羊绒	羊绒织品	40	400	0:58	冷水-40	无	有	有	×	★	○
真丝	真丝织品	40	400	0:51	冷水-40	有	有	有	×	★	×
速洗	不太脏的织品	40	550 600 700 800 1000	0:29	冷水-40	无	无	无	×	★	×
单洗		60	/	1:03	冷水-40-50-60	无	无	无	×	★	×
单漂		/	550 600 700 800	0:23	/	有	无	无	×	×	○
单排水		/	/	0:03	/	无	无	无	×	×	×
单脱水		/	550 600 700 800 1000	0:09	/	有	无	无	×	×	×

注：○ 表示需要时加入柔顺剂 ★表示必须加入洗涤剂 ×表示不能加入洗涤剂

速度一栏中的数字对应相应型号机型如XQG50-D558最高转速为550转/分，其中D1008/D1008默认转速为800转/分。

另：洗涤温度时指整个程序运行中所允许达到的最高温度。因洗涤衣物不同，所选温度、功能等不同，所需时间也不同，上表所列的总运行时间仅供参考。

针对特殊衣物，如毛料、羊绒、羊毛等；在洗涤之前，请看衣物上是否标有可机洗标识及衣物对温度的要求。